



Programmierung von ATtiny13 ff. am STK500

Der ATtiny13 und baugleiche ATtinys müssen speziell verkabelt werden und können nicht direkt programmiert werden. Dazu muss man folgende Einstellungen vornehmen:

- Der ATtiny13 (...) muss im Sockel SCKT3400D1 gesteckt werden
- Der Stecker oben wird von ISP6PIN nach SPROG1 gesteckt
- PORTB.PB5 mit PORTE.RST und PORTB.PB3 mit PORTE.XT1 verbinden

Nun kann programmiert werden.

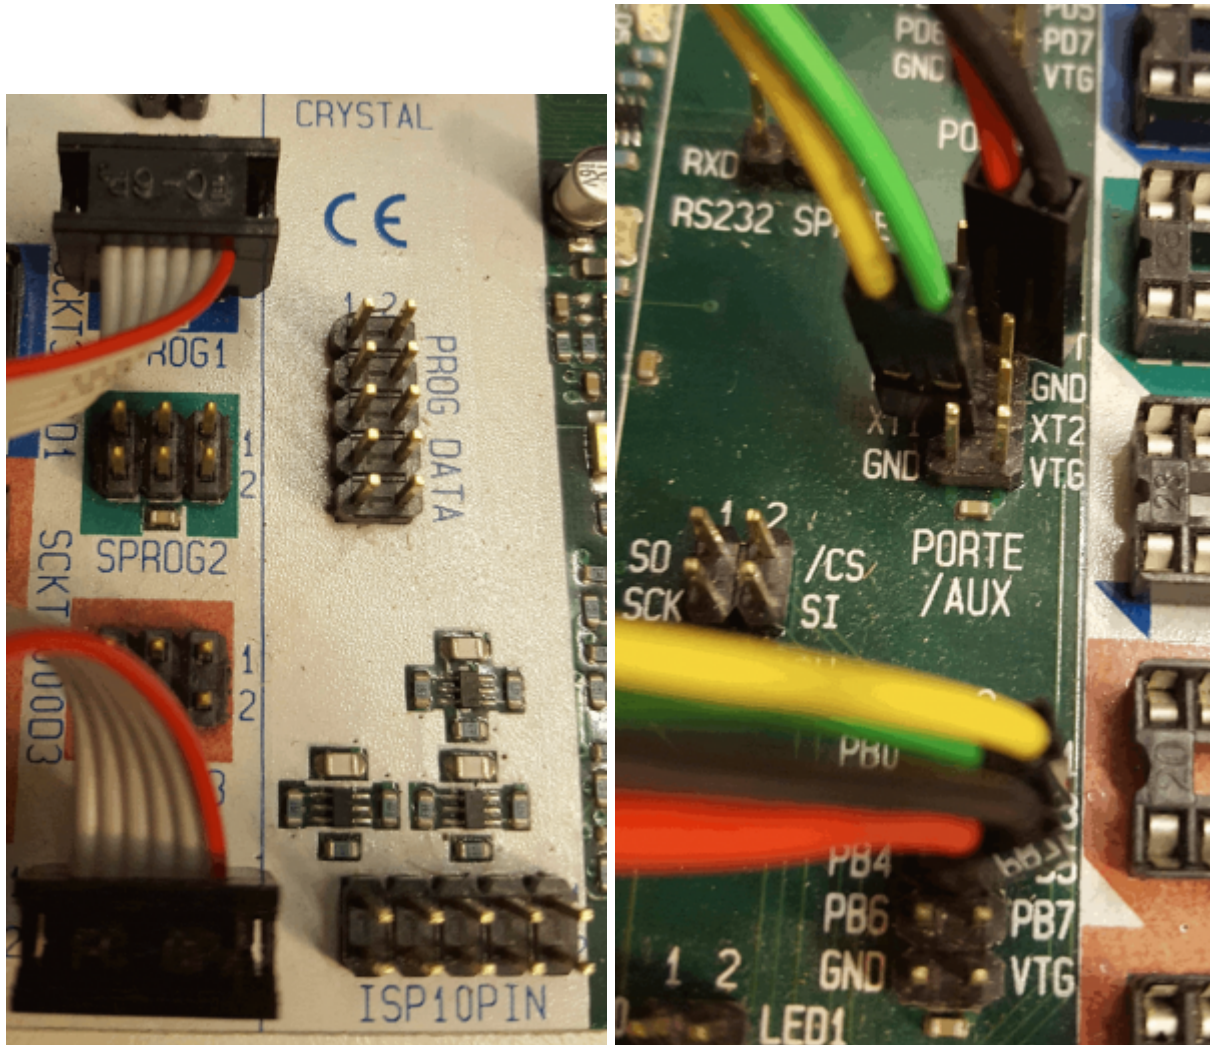

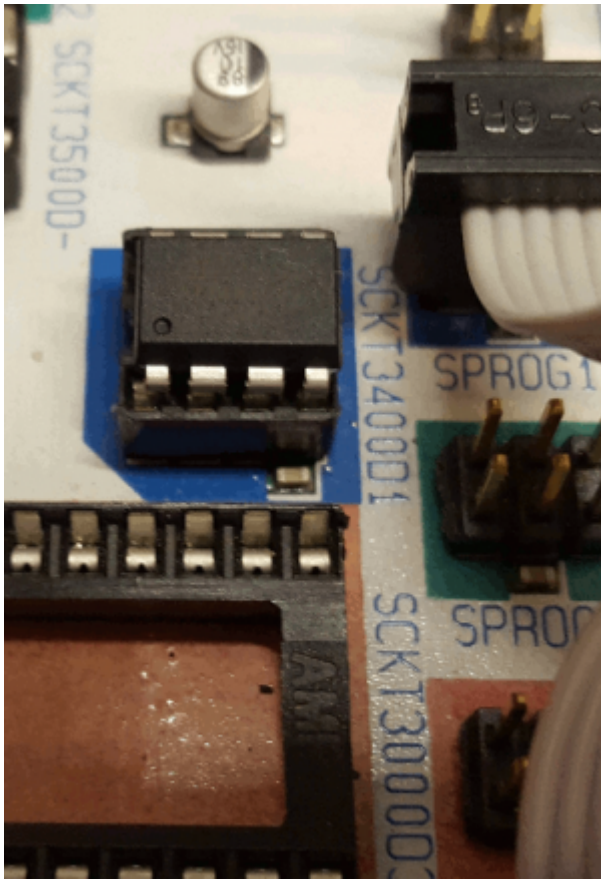

STK500

From:

<https://www.modellbahn-doku.de/> - Dokumentation und Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:

<https://www.modellbahn-doku.de/elektronik/stk500-programmierung-von-attiny13-ff>

Last update: **03.07.2023 23:25**

